


トグルスイッチTS11(山口電機)


TS11

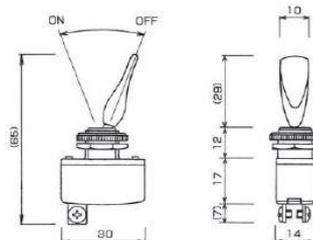

商品番号	型番	切替回路	定格		端子	取付方法	重量g
830TS11	TS11	OFF-ON	DC12V	5A	ビス止め2P 単板単投	ねじ止めφ12	15
			DC24V	3A			

トグルスイッチTS12(山口電機)


TS12

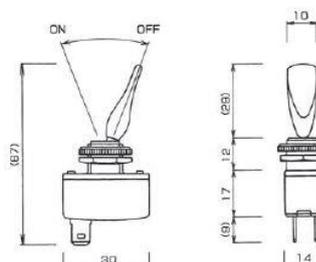

商品番号	型番	切替回路	定格		端子	取付方法	重量g
830TS12	TS12	OFF-ON	DC12V	10A	ビス止め2P 単板単投	ねじ止めφ12	15
			DC24V	5A			

トグルスイッチTS14(山口電機)


TS14

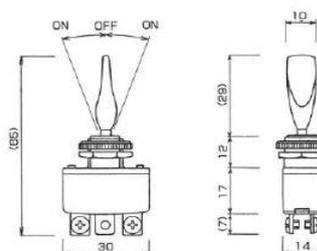

商品番号	型番	切替回路	定格		端子	取付方法	重量g
830TS14	TS14	ON-OFF-ON	DC12V	10A	ビス止め3P 単板単投	ねじ止めφ12	15
			DC24V	5A			

トグルスイッチTS16(山口電機)

TS16

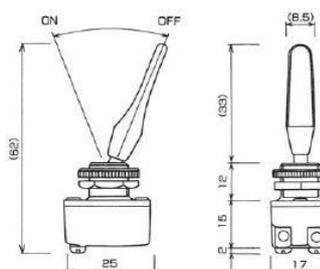


商品番号	型番	切替回路	定格		端子	取付方法	重量g
830TS16	TS16	OFF-ON	DC12V	15A	ビス止め2P 単板単投	ねじ止めφ12	15
			DC24V	7.5A			

トグルスイッチTS50(山口電機)

TS50

〔トグルスイッチ ビス式〕

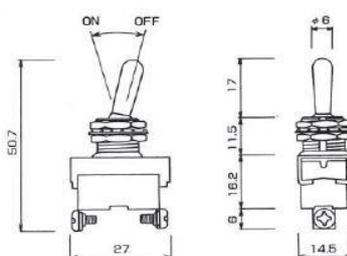


商品番号	型番	切替回路	定格	端子	取付方法	重量g
830TS50	TS50	OFF-ON	DC12V 15A DC24V 7.5A	ビス止め2P 単板単投	ねじ止めφ12	30

トグルスイッチTS51(山口電機)

TS51

〔トグルスイッチ ビス式〕

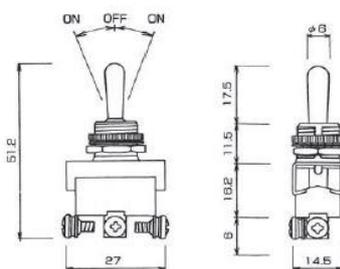


商品番号	型番	切替回路	定格	端子	取付方法	重量g
830TS51	TS51	ON-OFF-ON	DC12V 15A DC24V 7.5A	ビス止め3P 単板単投	ねじ止めφ12	30

トグルスイッチTS52(山口電機)

TS52

〔トグルスイッチ ビス式〕

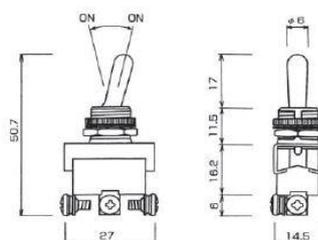


商品番号	型番	切替回路	定格	端子	取付方法	重量g
830TS52	TS52	ON-ON	DC12V 15A DC24V 7.5A	ビス止め3P 単板単投	ねじ止めφ12	30

トグルスイッチTS55(山口電機)

TS55

〔トグルスイッチ ビス式〕

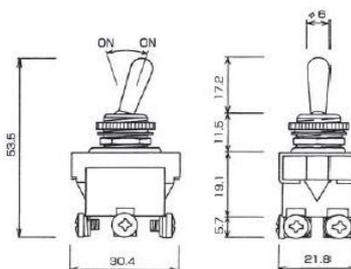


商品番号	型番	切替回路	定格	端子	取付方法	重量g
830TS55	TS55	ON-ON	DC12V 15A DC24V 7.5A	ビス止め6P 単板単投	ねじ止めφ12	40

トグルスイッチTS700(山口電機)

TS700

[防水トグルスイッチ]

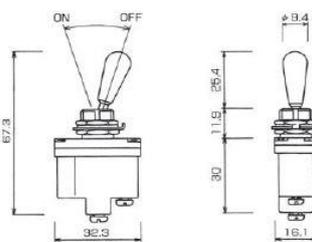


商品番号	型番	切替回路	定格		端子	取付方法	重量g
830TS700	TS700	OFF-ON	DC12V	30A	ビス止め2P 単板単投	ねじ止め ϕ 12.5	30
			DC24V	15A			

トグルスイッチTS760(山口電機)

TS760

防水仕様

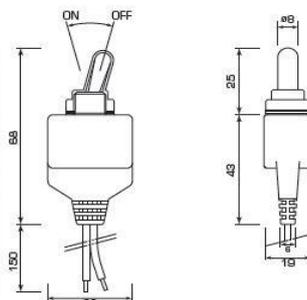

商品番号	型番	切替回路	定格		端子	取付方法	重量g
830TS760	TS760	OFF-ON	DC12V	20A	単極単投	ねじ止め ϕ 12	40
			DC24V	10A			