


スイッチ14

プッシュプルスイッチPS02(山口電機)




商品番号	型番	切替回路	定格		端子	取付方法	重量g
830PS02	PS02	OFF-ON	DC12V	8A	ビス止め2P	ねじ止めφ9	25
			DC24V	4A			

プッシュプルスイッチPS05(山口電機)

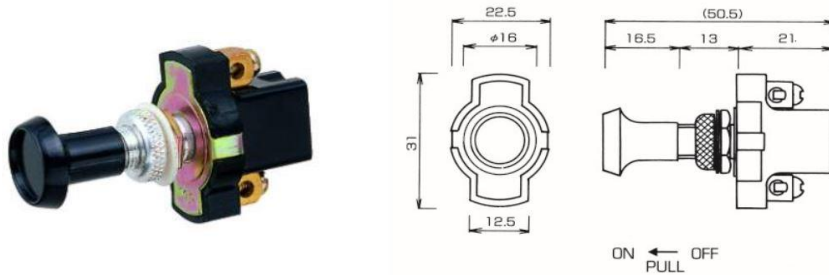


商品番号	型番	切替回路	定格		端子	取付方法	重量g
830PS05	PS05	OFF-ON	DC12V	15A	ビス止め2P	ねじ止めφ9	25
			DC24V	7.5A			

プッシュプルスイッチPS12(山口電機)

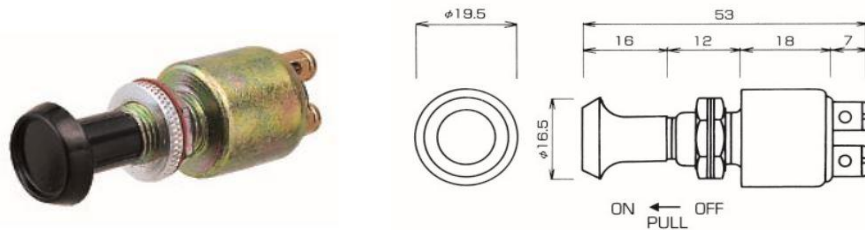

商品番号	型番	切替回路	定格		端子	取付方法	重量g
830PS12	PS12	OFF-ON	DC12V	8A	ビス止め2P	ねじ止めφ10	30
			DC24V	4A			

プッシュプルスイッチPS12YA(山口電機)

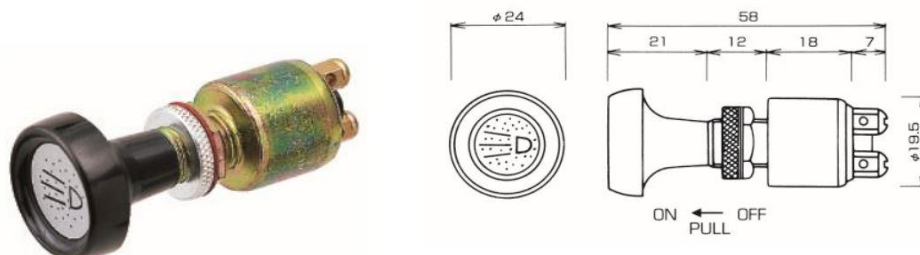

商品番号	型番	切替回路	定格		端子	取付方法	重量g
830PS12YA	PS12YA	OFF-ON	DC12V	8A	ビス止め2P	ねじ止めφ10	25
			DC24V	4A			